I N F O

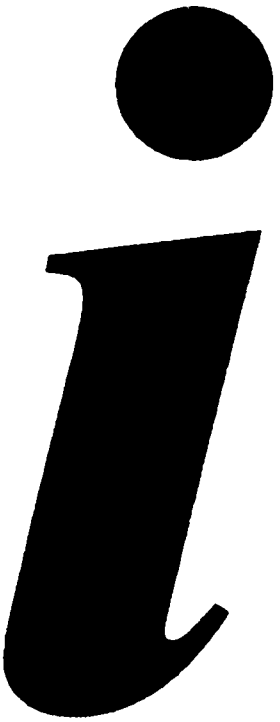

B R U K S A N V I S N I N G

TVÄTTMASKIN WH 3400

Electrolux

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Viktig information om säkerhet . . . . . sida 3

Installation . . . . . sida 4

Uppackning . . . . . sida 4
Ta bort transportsäkringarna . . . . . sida 4
Placering . . . . . sida 4
Vattenanslutning . . . . . sida 4
Avloppsanslutning . . . . . sida 5
Elektrisk anslutning . . . . . sida 5
Nivåjustering . . . . . sida 5

Användning av maskinen . . . . . sida 6

Kontrollpanel . . . . . sida 6
Symboler och betjäningselement . . . . . sida 6
Viktiga råd och tips för Dig som tvättar. . . . . sida 7-8
Tvättmedel och tillsatsmedel . . . . . sida 8
Tvättmärkning. . . . . sida 8
Tvättprogram . . . . . sida 9-10
Betjäning . . . . . sida 11

Underhåll . . . . . sida 12

Höljet . . . . . sida 12
Tvättmedelslådan. . . . . sida 12
Självrensande avloppspump . . . . . sida 12
Tillopsslangens filter . . . . . sida 12

Om något inte fungerar . . . . . sida 13

Service och reservdelar . . . . . sida 13

TEKNISKA DATA

MÅTT	Bredd	60 cm
	Höjd	85 cm
	Djup	32 cm
ELANSLUTNING	Spänning	220-230V / 50Hz
	Max. effektförbrukning	1750 W (10A)
VATTENTRYCK	Minimum	5 N/cm²
	Maximum	80 N/cm²
REKOMMENDERAD MAXIMAL MÄNGD TORR TVÄTT	Bomull, linne	2,8 kg
	Syntetiska eller ömtåliga textilier	1 kg
	Ylle	0,7 kg
CENTRIFUGERING	Max	900 v/min.

VIKTIG INFORMATION OM SÄKERHET

Läs noggrant igenom bruksanvisningen med anvisningar, råd och varningstexter innan tvättmaskinen installeras och tas i bruk. Då kommer tvättmaskinen att fungera på ett tillfredsställande sätt och ge största nytta.

Alla som använder tvättmaskinen skall vara väl förtrogna med användningssättet och säkerhetsdetaljerna. Spara bruksanvisningen och låt den följa med tvättmaskinen vid flyttning eller ägarbyte så att den som använder tvättmaskinen kan läsa om olika funktioner och säkerhetsföreskrifter.

- Tvättmaskinen är endast avsedd för tvätt av kläder för normalt hushållsbruk och enligt denna bruksanvisning.
  Används den för andra ändamål kan det finnas risk för skada på person och egendom.
- Tvättmaskinen skall skötas av vuxna. Låt inte barn leka med den eller röra reglage och flyttbara/rörliga delar.
- Alla installationsarbeten (el och vatten) och ingrepp i produkten, liksom anordning för förlängning av den elektriska anslutningskabeln skall utföras av behörig fackman. Arbete utfört av personer med otillräckliga kunskaper kan försämra produktens funktion och förorsaka skada på person och egendom.
- Service och reparationer skall utföras av AB Elektroservice eller av leverantören godkänt serviceföretag. Använd endast reservdelar som tillhandahålls av dessa. Försök aldrig att reparera maskinen själv.
- Se till att maskinen inte står på anslutningssladden och att till- och avloppsslangarna inte är klämda eller bockade.
- Överbelasta inte maskinen (se «Tvättkapacitet» i bruksanvisningen).
- Låt luckan stå på glänt när maskinen inte används, så att lucktätningen bibehåller sin smidighet.
- Se till att alla knappar och blixtlås är tillslutna innan ni tvättar.
- Undvik att tvätta fransiga och nötta kläder.
- Ta bort fläckar såsom rost, färg, bläck och gräs innan tvätt.
- BH-ar med stödfjädrar bör inte tvättas i maskin.
- Föremål såsom mynt, säkerhetsnålar, spikar och skruvar eller andra hårda föremål kan orsaka allvarlig skada i maskinen. Se till att alla fickor är tömda innan tvätt.
- Små kläder såsom band, tvättbara skärp och strumpor bör tvättas i en tvättpåse eller i ett örngott då det annars är möjligt att de kommer in mellan trumma och behållare.
- Följ alltid tillverkarens rekommenderade dosering av tvätt- och sköljmedel. Överdosering kan medföra skada på tvättgodset.
- Under tvätt blir glasluckan het. Rör därför inte denna. Se till att barn inte vistas i närheten av maskinen under gång.
- Tvätt som kommit i kontakt med kemikalier, såsom fläckborttagningsmedel, flytande rengöringsmedel och dylikt, skall inte tvättas i maskinen. Om kläderna har varit i kontakt med något av ovanstående skall de sköljas noga innan de tvättas i maskinen.
- Titta alltid in genom glasluckan innan ni öppnar den för att kontrollera att det inte finns vatten kvar i maskinen. Om det finns vatten kvar - töm maskinen innan luckan öppnas. Se instruktion i bruksanvisningen.
- Vissa duntäcken etc bör inte tvättas i maskinen då de på grund av sin volym kräver en större tvättmaskin, detta även om de med avseende på vikten skulle kunna tvättas i maskinen. Se tillverkarens rekommendationer.
- Stäng alltid av el och vatten till tvättmaskinen efter användandet. Dra i stickproppen, inte i sladden.
- Stäng alltid av tvättmaskinen och dra ut stickproppen före rengöring eller service. Dra i stickproppen, inte i sladden. Ta ut säkringen om stickproppen är svåråtkomlig.
- Det kan hända att husdjur klättrar in i tvättmaskinen, titta därför alltid efter i trumman innan maskinen används.

INSTALLATION

Uppackning

Kontrollera att maskinen inte är skadad.

Eventuella transportskador skall omedelbart anmälas till den som ansvarat för transporten.
Skador, felaktigheter och ev. saknade delar skall omedelbart anmälas till säljaren.
Lämna förpackningsmaterialet på ett sådant sätt att inte små barn kan leka med det.

Innan du använder maskinen:

Ta bort transportsäkringarna

Tvättrumman är låst med säkringar för att inte skadas under transporten. Dessa säkringar måste tas bort innan maskinen kopplas in:

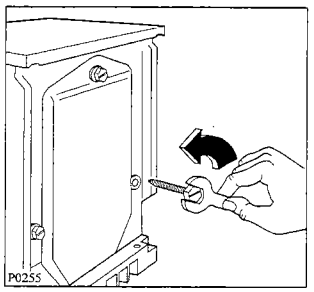

Lossa höger skruv på baksidan och ta ur den (använd skiftnyckel).

Lägg maskinen med baksidan nedåt och kontrollera att slangarna inte kläms.

Lägg lite polystyrenemballage mellan maskinen och golvet.

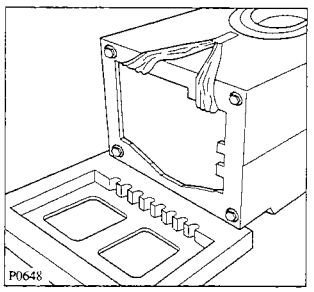

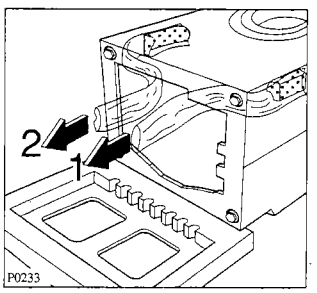

Lossa de två plastpåsarna genom att ta bort tejpen.

Ta försiktigt ut den högra plastpåsen (1) med polystyrenblocket genom att föra den in mot mitten av maskinen. Dra därefter ut påsen.

Ta bort den vänstra plastpåsen (2) med polystyrenblocket på samma sätt genom att föra den in mot mitten av maskinen. Dra därefter ut påsen.

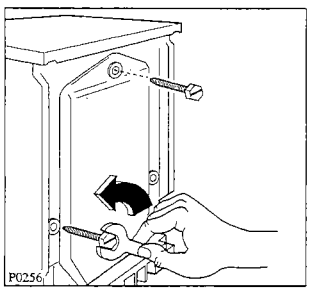

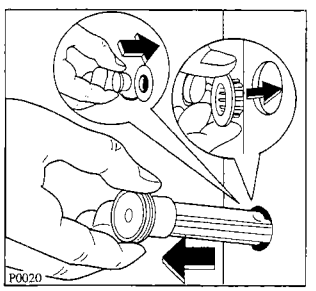

Ta bort polystyrenunderlaget, ställ maskinen upp och lossa de sista två skruvarna baktill.

Ta ut de tre plastbultarna och täpp till de tre hålen med de tre plastpluggarna, som ligger i påsen med bruksanvisningen.

OBS! Spara trasportsäkringarna om maskinen vid någon tidpunkt skall transporteras igen.

Placering

Maskinen placeras på ett stabilt, plant underlag.

Maskinen får inte stöta mot väggar eller möbler.

Om kran, avlopp och strömuttag inte är placerade i närheten av maskinen, bör VVS-/el-tekniker tillkallas för att flytta kran/avlopp/strömuttag.

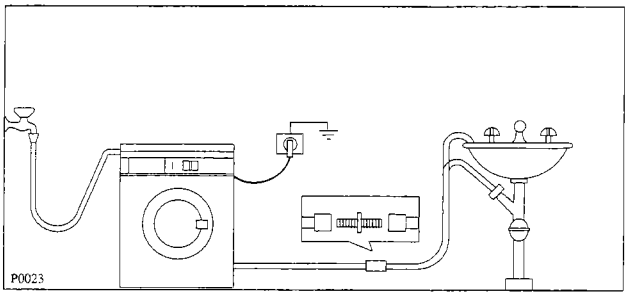

Vattenanslutning

Viktigt: Glöm inte att passa in gummipackningen och förminskningsnippeln $^{3}/_{4}$"-$^{1}/_{2}$" (om den behövs) i låsringen.

Anslut tilloppsslangen till kranen.

Om du vet, att fastighetens vattentryck ofta är mycket högt, sätts en $^{3}/_{4}$" 23x4x4 mm dämpare i kopplingen mellan tilloppsslangen och tvättmaskinen.

Tilloppsslangen får inte förlängas. Är den för kort, ersätt hela slangen med en längre högtrycksslang.

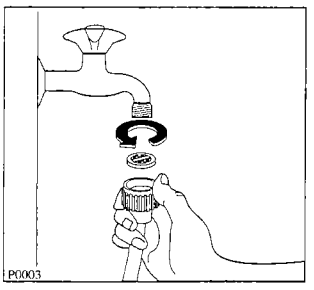

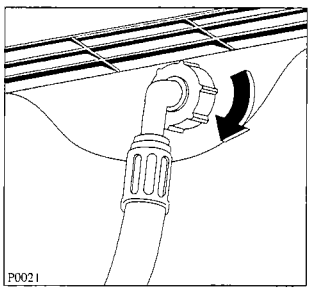

Tilloppsslangens andra ända, som är förbunden med maskinen, kan vridas i alla riktningar. Fästmuttern lossas, slangen vrids och muttern dras fast igen så att det inte uppstår läckage.

Avloppsanslutning

Enligt Svensk Byggnorm skall avloppsslangen vara monterad så att den på ett ställe år förd upp till en nivå motsvarande avloppsenhetens överkant där den fixeras på ett betryggande sätt.

Avloppsslangens ända kan placeras på tre sätt:

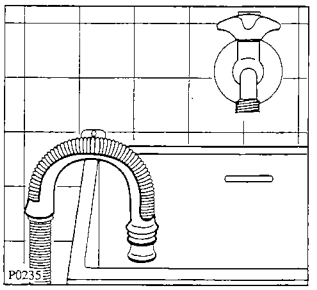

Över kanten på en vask: I det fallet skall du försäkra Dig om, att slangen inte kan röra sig, när vattnet töms ut. Den kan t ex fästas i väggen med en krok eller bindas fast vid kranen med ett snöre.

Anslutning till vattenlås

Då avloppsslangen ansluts till ett vattenlås under en tvätt eller diskho, måste Du kapa pipen på vattenlåset för att få största möjliga öppning så att maskinen kan tömmas ordentligt.

Anslutning till golvbrunn

Fäst ett rör på väggen, 60-80 cm från golvet och anslut avloppsslangen till röret. Avloppsslangens ändstycke skall vara ventilerat, d.v.s. rörets invändiga diameter skall vara min. 40 mm. Se till att slangen sitter fast och inte kan lossna.

Avloppsslangen kan förlängas med upp till 180 cm. Använd en förlängningsslang med en invändig diameter, som minst motsvarar originalslangens diameter och använd en lämplig slangkoppling. Slangen skall alltid placeras längs golvet och endast vid avloppet lyfts slangen upp.

Kontrollera att inga veck uppstår på avloppsslangen.

Elektrisk anslutning

Maskinen levereras med sladd och stickkontakt för anslutning till 230 V 1 fas 10 A. Vid placering i våtutrymmen t ex. badrum skall maskinen anslutas fast enligt gällande bestämmelser. Fast elanslutning får endast utföras av behörig elinstallatör. **Skador orsakade av felaktig elinstallation omfattas inte av konsumentbestämmelserna, Konsumentköp EHL.**

Nivåjustering

Maskinen måste stå plant på ett fast och stabilt underlag för att fungera bra. Justera fötterna så att maskinen står vågrätt.

Efter att ha avvägt maskinen, fixeras benens läge genom att låsringarna skruvas åt med en skruvmejsel. Under centrifugering är vibrationer normalt och oundvikligt. Speciellt om maskinen ställts upp på ett fjädrande golv, vilket alltså är olämpligt.

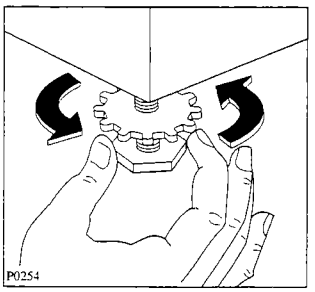

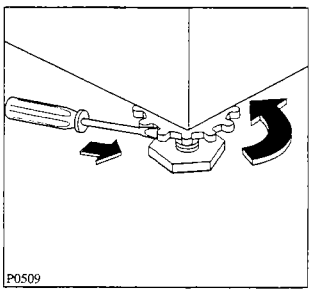

ANVÄNDNING AV MASKINEN

Kontrollpanel

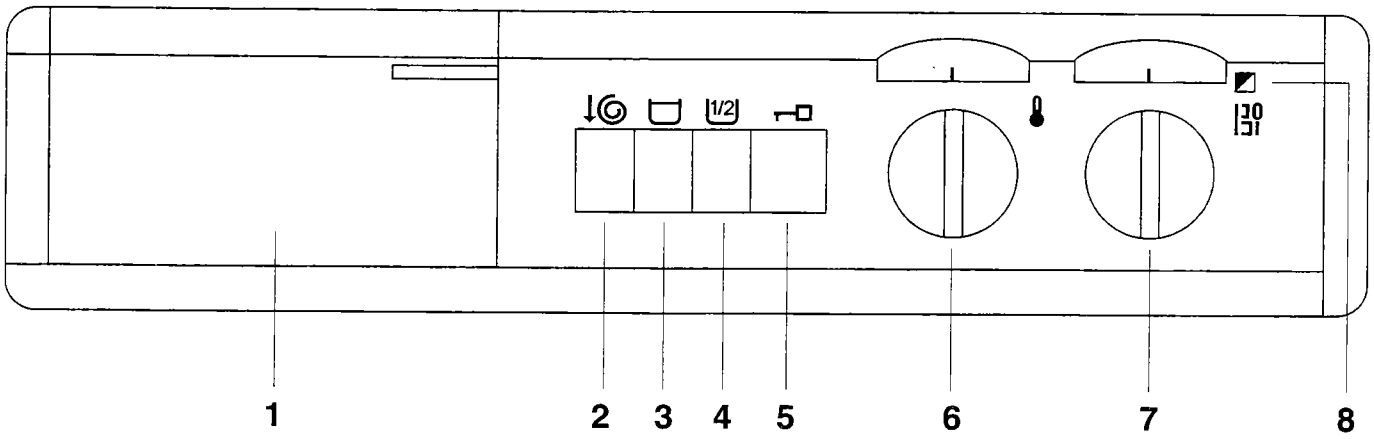

1 Tvättmedelslåda och programkort

Programkortet sitter på framsidan av tvättmedelslådan.

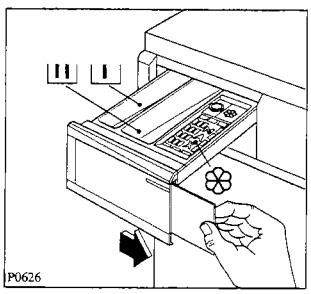

Symboler

- Förtvätt
- Huvudtvätt
- Sköli-/mjukgörings-medel

2 Knapp för centrifugeringsminskning

Vid tryck på denna knapp minskas centrifugeringshastigheten till 650 varv/min (normala program för bomull och linne).

3 Sköljstopp-knapp

När denna knapp trycks in, blir tvätten liggande i sista sköljvattnet (skonprogrammen G till L). Detta är en fördel särskilt vid syntetisk tvätt och fintvätt, eftersom tvätten då inte blir skrynklig. Vattnet töms ut genom att man trycker på knappen igen eller väljer program «N». Trycks knappen inte in, avslutas skonprogrammen med «tömning och kort centrifugering».
Knappen får inte tryckas vid ullprogrammen. Ylle bör centrifugeras helt kort.

4 Knapp för halvfull maskin 1/2

Tryck på denna knapp, när maskinen endast är fylld till hälften (1,4 kg bomull och linne), för att därigenom använda mindre vatten vid sköljningarna.

5 Lucköppnare

Tryck på denna knapp för att öppna luckan.

6 Temperaturväljare

Med **temperaturväljaren** ställer du själv in tvättemperaturen. Tryck först på knappen och vrid den därefter mot höger eller vänster. Vrider du knappen till symbolen « ✳ », använder maskinen vattnet direkt från kranen utan att värma upp det.

7 Programväljare 30 1

Med **programväljaren** väljer du önskat tvättprogram genom att trycka på knappen och vrida den **medsols.**

Maskinen startas genom att knappen dras ut och stoppas genom att den trycks in.

8 Kontrollampa

Kontrollampan lyser när maskinen är i drift.

Viktiga råd och tips för Dig som tvättar

Du bör inte låta tvätten ligga för länge, särskilt inte när den är fuktig. Fuktig tvätt möglar och framkallar obehaglig lukt. Mögelfläckarna går inte att få bort.

Sortering av tvätt

Kulörta plagg bör inte blandas med vita.

Skrynkelfria material som polyester/bomull bör tvättas som «syntettvätt».

Ömtåliga material som akryl och de flesta gardiner bör tvättas som «fintvätt».

Ylleprogrammet är särskilt avsett för plagg av ren, ny ull med etiketten «Maskintvättbar». Andra typer av ylle och ylleblandningar kan krympa eller feltas, om de tvättas i maskin.

Ylle bör centrifugeras kort efter tvätten.

Temperaturer

Det rekommenderas att man tvättar vit bomull och linne på 60° i stället för 95°C. Om tvätten inte är mycket smutsig, blir den lika ren och man sparar ca 30% energi.

Tvättäkta kulört tvätt kräver i regel en temperatur på 60°C, men är den inte mycket nedsmutsad blir den lika ren vid 40°C.

Vita och kulörta syntetiska material kan normalt tvättas på 60°C, men även i det fallet är 40°C tillräckligt, om plaggen inte är mycket smutsiga.

Ömtåliga och ej tvättäkta, syntetiska material samt ylle får aldrig tvättas på högre temperatur än 40°C.

Hur mycket tvätt per omgång?

Principiellt bör Du alltid väga Din tvätt.
Då det kan vara besvärligt att väga tvätten, rekommenderar vi, att Du värderar vikten i förhållande till hur full trumman är:

Bomull och linne: Trumman full, men inte för tätt packad.

Ej ömtåliga syntetiska material: Trumman bara fylld till $^2/_3$.

Ömtåliga material fintvätt och ylle: Trumman bara halvfull.

Innan tvätten läggs i maskinen skall:

Alla revor och hål lagas.

Lösa knappar sys i, fickor och blixtlås stängas.

Töm alla fickor. Spikar, häftstift, gem o dyl föremål kan orsaka stor skada på tvättmaskinen och tvätten.

Sådana skadar täcks inte av konsumentköplagen.

Kulörta plagg och i synnerhet plagg, some inte är färgäkta skall tvättas separat första gången. De innehåller i regel överskottsfärg, som avges vid första tvätten.

Besvärliga fläckar som gräs, rost, tjära, målarfärg, bläck osv, behandlas med fläckborttagare före tvätt.

För att avlägsna målarfläckar kan lösningsmedel som t ex terpentin användas. I så fall får plagget först tvättas, när det är helt torrt.

Tvättmaskinsproducenten ansvarar inte för skador som beror på användning av lösningsmedel eller brännbara ämnen.

Tvättmedel och tillsatsmedel

Bra tvättresultat beror bl a på vilket tvättmedel Du använder och doseringen. Det finns speciella tvättmedel lämpade för kulört - och fintvätt samt ylle.

Använd endast tvättmedel av god kvalitet, avsett för tvättmaskin.

Följ alltid tvättmedels fabrikanternas anvisningar och fyll på tvättmedel i förhållande till mängden tvätt och hur smutsig den är samt vattnets hårdhetsgrad.
Är Du osäker på vattnets hårdhetsgrad, kontakta Din kommun.

Underdosering av tvättmedel kan ge återsmutsning i form av gråa noppor. Överdosering av tvättmedel ökar belastningen på miljön. Även biologiskt nedbrytande tvättmedel innehåller ämnen som i stora mängder kan skada den ekologiska balansen.

Kontrollera alltid plaggets tvättmärkningssymbol så att det tvättas vid rätt temperatur. Missfärgning kan ske då plagg tvättas vid lägre temperatur än vad som angivits.

Tvättpulver

Tvättmedlet skall hällas i rätt fack i tvättmedelslådan innan Du startar programmet.

Koncentrerat tvättpulver

Välj inte ett program med förtvätt.

Lägg inte in doseringsmåttet som levereras tillsammans med tvättmedlet i tvättmaskinen utan häll tvättmedlet i facket för huvudtvätt.

Flytande tvättmedel

Ett lämpligt flytande tvättmedel kan användas till program med låg eller medeltemperatur samt utan förtvätt.
Häll det flytande tvättmedlet i fack II i tvättmedelslådan omedelbart innan Du startar programmet.

Flytande tillsatsmedel

Eventuella tillsatsmedel, t ex sköljmedel skall hällas i fack «❀». Vid tillsats av sköljmedel undviker du statisk elektricitet i plaggen, speciellt om tvätten torkas i en torktumlare.

Tvättmärkning

Ofta finner Du att plaggen är försedda med tvättsymboler som anger hur de bör tvättas.

normaltvätt TVÄTT skontvätt	95 tvätt i 95° 95	60 tvätt i 60° 60	40 tvätt i 40° 40 40	30 tvätt i 30° 30	hand-tvätt	tvät-tas ej
BLEKNING	kan blekas i kallt vatten			bleks ej		
STRYKNING	stryks vid högst 200°	stryks vid högst 150°		stryks vid högst 100°	stryks ej	
KEMTVÄTT	A kemtvätt i alla slags tvättvätskor	P kemtvätt i bensin, ren alkohol, perklorat, R111 och R113		F kemtvätt i bensin, ren alkohol och R113	kemtvättas ej	
TORKNING	plantorkning	droppstorkning	hängtorkning	normal temp. låg temp. kan torkas i torktumlare	torkas ej i torktumlare	

Programkort för bomull och linne - max. tvättmängd: 2,8 kg

Tvätt-program	Nedsmutsningsgrad	Tvättmedelsfack	Temperaturväljarinställning	Programväljarinställning	Beskrivning
Vittvätt med förtvätt	Mycket nedsmutsad		95°	A	Förtvätt Tvätt 95°C Sköljningar Centrifugering
Vittvätt	Normalt nedsmutsad		95°	B	Tvätt 95°C Sköljningar Centrifugering
E-vittvätt (*)	Lättare nedsmutsad		60°	B	Tvätt 60°C Sköljningar Centrifugering
Kulörtvätt	Normalt nedsmutsad		40°-60°	C	Tvätt 40°-60°C Sköljningar Centrifugering
E-Kulörtvätt	Lättare nedsmutsad		30°-40°	C	Tvätt 30°-40°C Sköljningar Centrifugering
Sköljningar				D	Sköljningar med eventuella tillsatsmedel. Centrifugering
Centrifugering				F	Centrifugering

OBS! När det på programkortet anges 30°-40°C, betyder det att man enligt önskemål kan välja 30° eller 40°.

(*) Väljer man 60° i stället för 95° eller 30°-40° i stället för 40°-60° är tvätten ekonomisk. Tvättiden är automatisk lika lång som vid programmet med högre temperatur. På så sätt sparar man ström samtidigt som man uppnår samma goda tvättresultat.

Programkort för syntetisk tvätt, skontvätt och ylle - max. tvättmängd: 1 kg; ylle 0,7 kg

Tvätt-program	Nedsmutsningsgrad	Tvättmedelsfack	Temperaturväljarinställning	Programväljarinställning	Beskrivning
Strykfritt med förtvätt	Mycket nedsmutsad		40°-60°	G	Förtvätt Tvätt 40°-60°C Sköljningar Kort centrifugering (*)
Strykfritt	Normalt nedsmutsad		40°-60°	H	Tvätt 40°-60°C Sköljningar Kort centrifugering (*)
Fintvätt	Normalt nedsmutsad		30°-40°	J	Tvätt 30°-40°C Sköljningar Kort centrifugering (*)
Ylle	Normalt nedsmutsad		40°	K	Tvätt 40°C Sköljningar Kort centrifugering (*)
Sköljningar				L	Sköljningar med eventuella tillsatsmedel Kort centrifugering (*)
Centrifugering				M	Tömning och kort centrifugering
Tömning				N	Vattnet töms ut

(*) Om knappen ⊔ inte tryckts in.

Betjäning

1. Lägg i tvätten

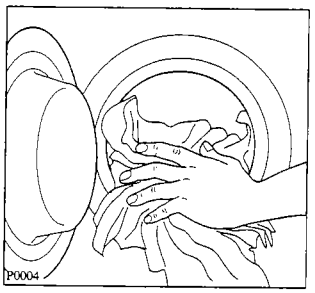

Öppna luckan genom att trycka på lucköppningsknappen ⌐□ . Lägg i plaggen ett i taget så ovikta som möjligt. Stäng luckan.

2. Fyll på motsvarande mängd tvättmedel i lådan

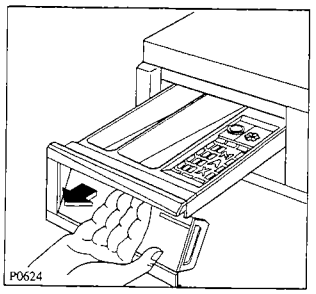

Dra ut tvättmedelslådan från kontrollpanelen.

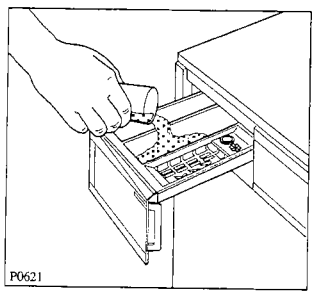

Fyll ett mått med den mängd tvättmedel som motsvarar tvättmängden och häll det i facket för huvudtvätten.
Om Du förtvättar, skall en viss mängd tvättpulver också fyllas på i fack ⊔.

3. Tillsätt sköljmedel om så behövs

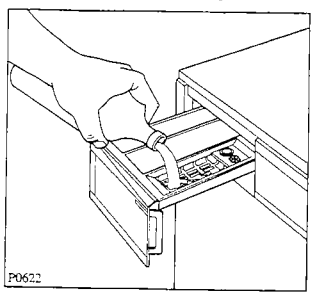

Häll sköljmedlet i facket med symbolen « ❀ », utan att maxnivån överskrids. Stäng lådan.

4. Tryck på önskad/e knapp/ar

Tryck på den knapp, som motsvarar valt program.

5. Välj önskad temperatur

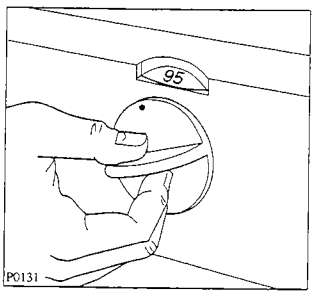

Tryck in temperaturväljaren och vrid den till önskat läge.

6. Välj önskat program och starta maskinen

Kontrollera att:

kontakten anslutits till vägguttaget;

vattenkranen är öppen;

avloppsslangen är korrekt ansluten.

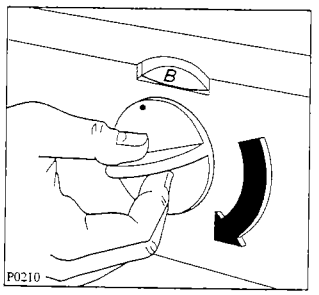

Tryck in programväljaren och vrid den medsols till önskat program.

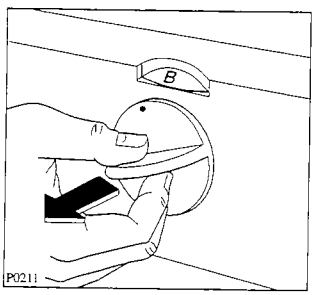

Drag ut knappen: kontrollampan tänds, maskinen vattenfylls och valt program genomförs.

7. Avslutad tvätt

Maskinen stannar automatiskt.

Luckan styrs av en säkring som gör, att den först kan öppnas 1-2 minuter efter avslutat program.

Tryck in programväljaren igen, kontrollampan släcks.

Efter avslutat program är det tillrådligt att dra ur kontakten och stänga vattenkranen.

Ta ut tvätten. Kontrollera att trumman är helt tom genom att vrida den runt med handen.

Låt luckan stå på glänt en stund, så att fukten försvinner.

UNDERHÅLL

Höljet

Tvättmaskinen rengörs utvändigt med **ett milt hand diskmedel.** Tvätta efter med rent vatten och torka av.

Viktigt: Sprithaltiga rengöringsmedel, thinner eller dylikt får inte användas.

Tvättmedelslådan

Efter en tid kommer tvättmedel och sköljmedel att orsaka avlagringar i lådan. Den bör därför göras ren med jämna mellanrum genom spolning med vatten.

Om så behövs, kan lådan tas ut ur maskinen genom att den tapp, som sitter upptill till vänster, trycks ned.

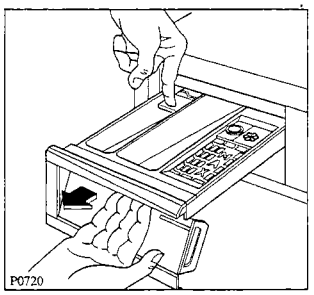

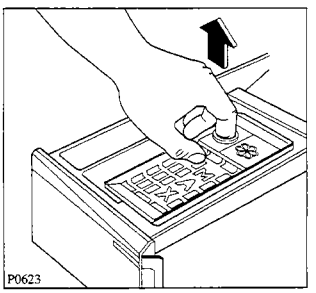

För att underlätta rengöringen kan den övre delen av facket till sköljmedlet tas av.

Lådöppningen

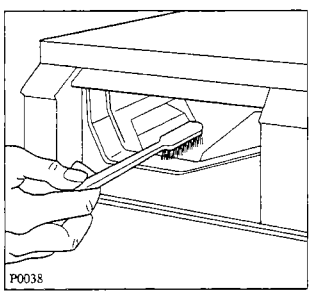

Tvättmedel kan också avlagras inuti lådöppningen. Rengöring här kan tex ske med en gammal tandborste. När Du är färdig med rengöringen sätt tillbaka lådan på plats, och skölj en gång utan tvätt.

Självrensande avloppspump

Denna tvättmaskin är försedd med en självrensande avloppspump.

Därför finns ingen avloppssil.

Pumpen kräver inte speciellt underhåll.

Tilloppsslangens filter

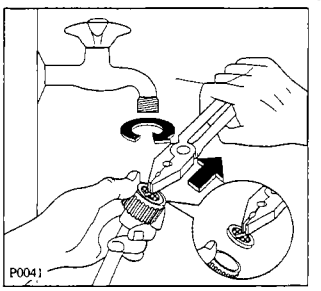

Om Du märker, att det tar lång tid att fylla maskinen, bör Du kontrollera att tilloppsslangens filter inte är tillstoppat.

Vattenkranen stängs och tilloppsslangen skruvas av från vattenkranen. Därefter dras filtret ut med hjälp av en tång, och det rensas med t ex en tandborste. Filtret sätts på plats igen, och tilloppsslangen skruvas fast på vattenkranen.

OM NÅGOT INTE FUNGERAR

Maskinen startar inte

- kontrollera, att luckan är ordentligt stängd
- kontrollera, att elnätets säkring är i ordning
- om maskinen startades medan torktumlaren körde, har en säkring troligtvis gått.

Maskinen vattenfylls inte:

- är vattenkranen öppen?
- kommer det vatten ur kranen? Kontrollera detta.
- är tilloppsslangen klämd eller bockad?
- är tilloppsslangens filter tillstoppat?

Maskinen tömmer ut vattnet, medan den fyller på:

- avloppsslangens ända ligger för lågt eller i vatten.

Maskinen tömmer inte ut vattnet och/eller den centrifugerar inte:

- är avloppsslangen klämd eller bockad?

Vatten rinner ut på golvet:

- för mycket tvättmedel eller olämpligt tvättmedel? När det bildas skum, kan vattenläckor uppstå.
- finns det läckor i någon av kopplingarna eller vid kranen? Det är inte alltid lätt att upptäcka, eftersom vattnet ofta rinner längs med slangen.

Maskinen vibrerar eller väsnas mycket?

- är alla transportsäkringar och allt emballage avlägsnat?
- stöter maskinen mot något?
- har alla fötter fast stöd på golvet? Har låsmuttrarna spänts fast ordentligt?

När du beställer service och reservdelar bör du veta tvättmaskinens **produktnummer** och **modellnummer**, som står på dataskylten.

Se fig.

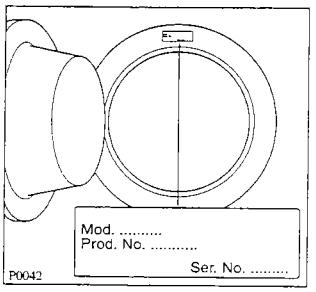

Modell .....

Prod nr .....

Serie nr .....

SERVICE OCH RESERVDELAR

Service och reservdelar till Din tvättmaskin får Du via Din återförsäljare eller AB Elektroservice (se under «Hushållsmaskiner» i telefonkatalogen, Gula sidor).

Konsumentköp EHL

Vid försäljning till en konsument i Sverige gäller Konsumentköp EHL samt övriga EHL-bestämmelser, du får av säljaren.

Kom ihåg att spara kvittot och EHL-försäkringsbevis.

Electrolux

Electrolux AB
Lilla Essingen
S-105 45 Stockholm
Tel. (08) 738 60 00

12498.6140